



Menora ZERO

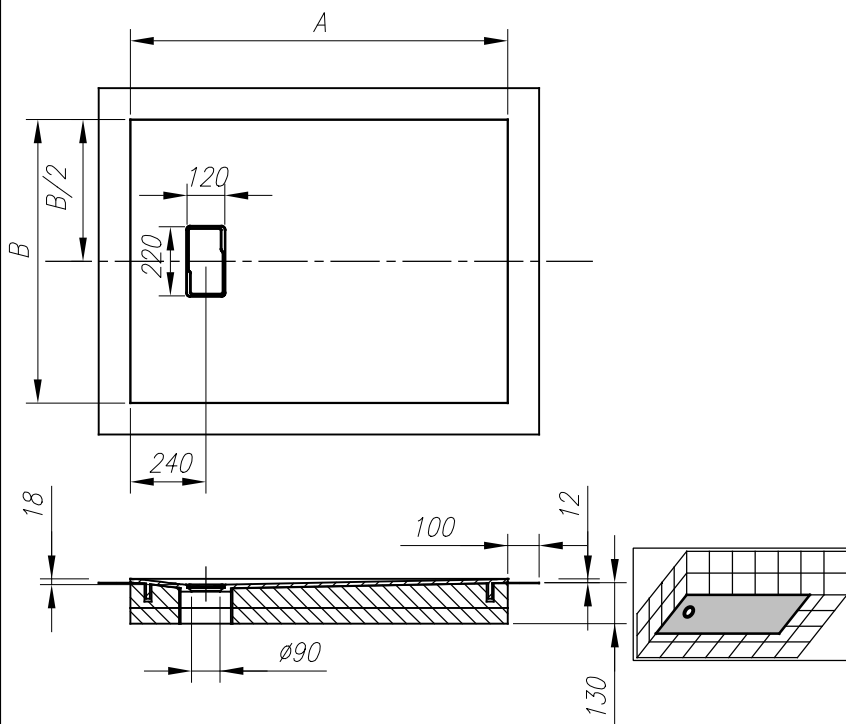

| | A (mm) | B (mm) |
|---------------------|--------|--------|
| Menora ZERO 80x80 | 800 | 800 |
| Menora ZERO 90x80 | 900 | 800 |
| Menora ZERO 90x90 | 900 | 900 |
| Menora ZERO 100x80 | 1000 | 800 |
| Menora ZERO 100x90 | 1000 | 900 |
| Menora ZERO 100x100 | 1000 | 1000 |
| Menora ZERO 120x80 | 1200 | 800 |
| Menora ZERO 120x90 | 1200 | 900 |
| Menora ZERO 120x100 | 1200 | 1000 |
| Menora ZERO 140x80 | 1400 | 800 |
| Menora ZERO 140x90 | 1400 | 900 |
| Menora ZERO 140x100 | 1400 | 1000 |
| Menora ZERO 160x80 | 1600 | 800 |
| Menora ZERO 160x90 | 1600 | 900 |
| Menora ZERO 180x80 | 1800 | 800 |
| Menora ZERO 180x90 | 1800 | 900 |
| Menora ZERO 200x80 | 2000 | 800 |
| Menora ZERO 200x90 | 2000 | 900 |

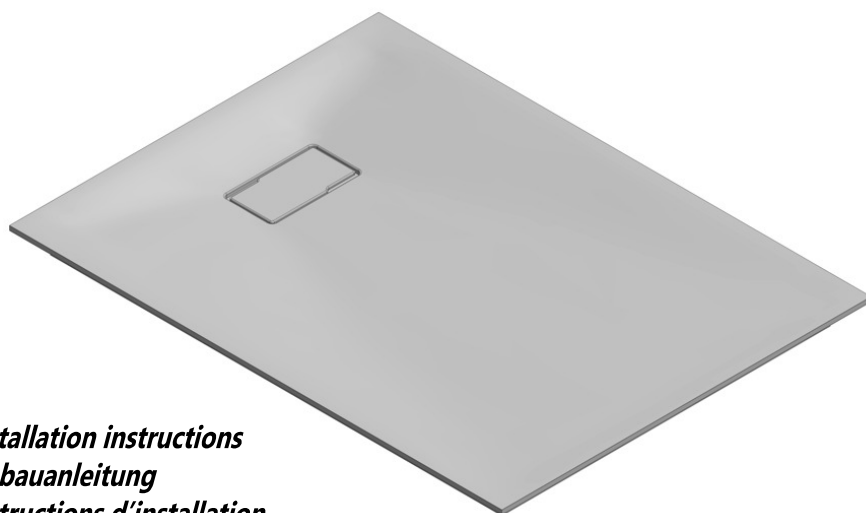

Shower tray made of Kerrock
Duschwanne aus Kerrock
Receveur de douche en Kerrock
Piatto doccia Kerrock
Туш када од Kerrock
Душовий піддон з Kerrock
Kerrock zuhanytálca
Cadă de duş din Kerrock
Tuš kad iz Kerrock-a
Tuš kada od Kerrock-a
Туш када од Kerrock-a
Душевой поддон Kerrock

Installation instructions

Einbauanleitung

Instructions d'installation

Istruzioni per l'installazione

Упатства за инсталација

Інструкція з монтажу

Beépítési útmutató



Instrucţiuni de instalare

Navodilo za vgradnjo

Upute za ugradnju


Uputstvo za ugradnju

Інструкції по установке

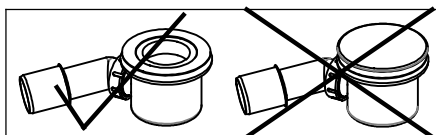

Ø90mm H=65mm

Ø90mm H=84mm



Nr. TKNKE 39